




AJUSTAR EL CAMBIO SHIMANO NEXUS 3

La bicicleta eléctrica Xiaomi Qicycle está equipada con el cubo planetario trasero Shimano Nexus 3, que proporciona un cambio rápido y seguro de tres marchas. Este mecanismo es muy fiable y diseñado para muchos miles de kilómetros, no requiere ningún mantenimiento especial, pero debe estar bien ajustado. Con la segunda marcha engranada, la marca amarilla debe estar entre las dos líneas blancas de "SET".

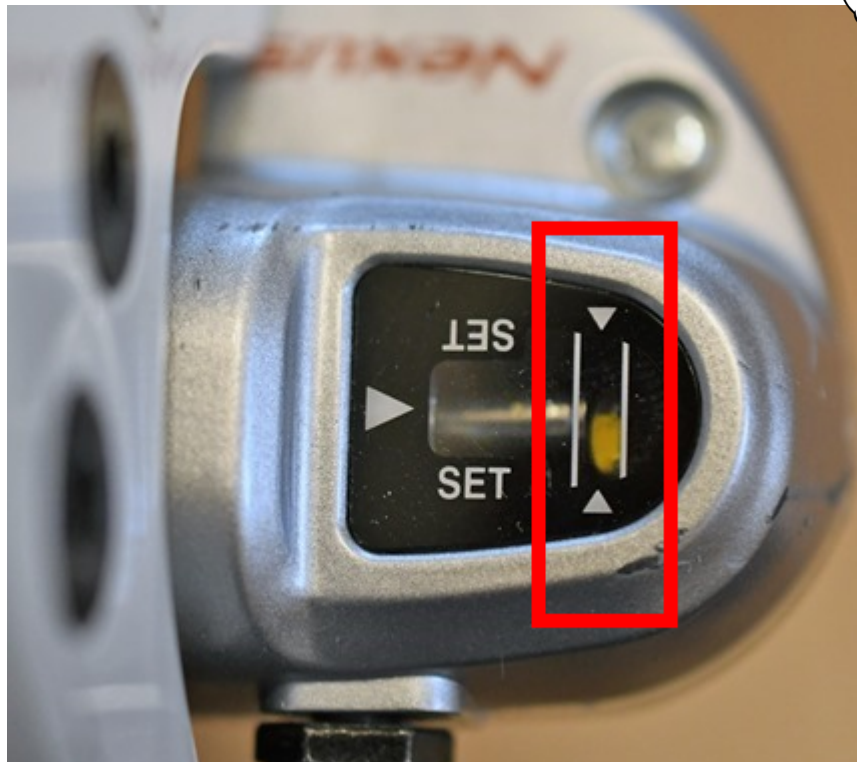

Una causa muy común de desajuste sucede con el plegado de la bicicleta, hay que tener en cuenta que al plegarla ese cable sufre una tensión extra, para minimizar esa tensión es recomendable tener la 1ª marcha engranada que es la posición menos tensa.



También te recomiendo que cuando la bicicleta se almacena durante mucho tiempo (cuando no está en uso), también es mejor cambiar a la primera velocidad para no forzar el mecanismo. Yo personalmente siempre la dejo en 1 marcha cuando la guardo para el día siguiente.

Primero debes poner la segunda marcha en el interruptor. Luego afloja la tuerca del tornillo de ajuste con una llave de 10mm.





Ahora puede girar el tornillo con la mano alineando la posición de la marca de verificación entre las dos líneas blancas

Este tornillo está diseñado solo para un ajuste fino. Si perdiste su configuración debido al plegado, lo más probable es que se requiera una intervención más severa y tendremos que abrir el mecanismo del interruptor.

Para ello ponemos la bicicleta de lado, usamos un destornillador para desenroscar el tornillo de la parte inferior y quitamos la cubierta inferior.



Aquí está el clip que sostiene el cable de cambio.



Esta tuerca la podemos aflojar con una llave de 10mm.

Con unos alicates se puede tirar del cable o aflojar si fuese eso necesario, básicamente funciona como cualquier reten de cable, como frenos por ejemplo.



Intenta reposicionar el cable un par de milímetros en una dirección u otra, luego aprieta el tornillo y cambia la velocidad de un lado a otro. La tarea es la misma: asegurarse de que la marca amarilla en la segunda marcha se interponga entre las dos líneas blancas. Lo más probable es que debas repetir el procedimiento 2 o 3 veces. En algún momento, se restablecerá la configuración.

Ten paciencia y sensibilidad.

Y te repito: dobla la Qicycle solo en primera marcha.



<https://t.me/Qicycleteros>

TELEGRAM

AGRADECIMIENTOS

MIDAS



BOT QICYCLETEROS